

HP Photosmart 370 series uzzīņu rokasgrāmata

Latviešu



Autortiesības un preču zīmes

© Autortiesības 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Šajā dokumentā ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Pavairošana, adaptēšana vai tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta, izņemot autortiesību likumos atļautajos gadījumos.

Paziņojums

HP produktu un pakalpojumu garantijas ir izklāstītas vienīgi šiem produktiem un pakalpojumiem pievienotajos garantijas paziņojumos. Nekas no šeit minētā nav interpretējams kā papildu garantija. HP neatbild par šajā tekstā pieļautām tehniskām un redakcionālām kļūdām vai izlaidumiem.

Hewlett-Packard Development Company nav atbildīga par nejaušiem vai izrietošiem kaitējumiem, kas radušies saistībā ar šī dokumenta un programmas materiāla, kas tajā aprakstīts, piegādi, veikspēju vai lietošanu vai arī izriet no tās.

Preču zīmes

HP, HP logotips un Photosmart ir Hewlett-Packard Development Company, L.P. īpašums.

Secure Digital logotips ir SD Association preču zīme.

Microsoft un Windows ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes. CompactFlash, CF un CF logotips ir CompactFlash Association (CFA) preču zīmes.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO un Memory Stick PRO Duo ir Sony Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

MultiMediaCard ir Vācijas kompānijas Infineon Technologies AG preču zīme un licencēta asociācijai MMCA (MultiMediaCard Association).

SmartMedia ir Toshiba Corporation preču zīme.

xD-Picture Card ir Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation un Olympus Optical Co., Ltd. preču zīme.

Mac, Mac logotips un Macintosh ir Apple Computer, Inc. reģistrētas preču zīmes.

Bluetooth preču zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums un

kompānija Hewlett-Packard Company šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci. PictBridge un PictBridge logotipi ir Camera & Imaging Products Association (CIPA) preču zīmes.

Citi ražotāju un to produktu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Printerī iebūvētās programmatūras daļas pamatā ir Independent JPEG Group darbs.

Šajā dokumentā iekļauto fotoattēlu īpašumtiesības pieder to oriģinālu īpašniekiem.

Reglamentējošais modeļa identifikācijas numurs SDGOA-0405

Reglamentējošās identifikācijas nolūkā produktam ir piešķirts reglamentējošais modeļa numurs. Produkta reglamentējošais modeļa numurs ir SDGOA-0405. Reglamentējošo numuru nedrīkst sajaukt ar mārketinga nosaukumu (HO Photosmart 370 series printeris) vai produkta numuru (Q3419A).

Informācija par drošu lietošanu

Lietojot šo ierīci, vienmēr ievērojiet drošības pasākumus, lai mazinātu ugunsgrēka vai elektrotrauma iespējamību.



Brīdinājums Lai izvairītos no ugunsgrēka vai elektrošoka, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai jebkādu veidu mitruma ietekmei.

- Izlasiet un iegaumējiet visas *HP Photosmart uzstādīšanas rokasgrāmatā* norādītās instrukcijas.
- Pievienojot ierīci strāvas avotam, izmantojiet tikai iezemētu elektrības kontaktligzdu. Ja nezināt, vai kontaktligzda ir iezemēta, lūdziet padomu kvalificētam elektriķim.
- Ievērojiet visus uz ierīces parādītos brīdinājumus un instrukcijas.
- Atvienojiet ierīci no strāvas pirms ierīces tīrīšanas.
- Neuzstādiet un nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā, kā arī neaiztieciet to ar mitrām rokām.

- Uzstādiet ierīci drošā vietā uz stabilas virsmas.
- Uzstādiet ierīci aizsargātā vietā, kur neviens nevar uzkāpt uz strāvas vada vai paklupt pār to un vads nevar tikt citādi bojāts.
- Ja ierīce nedarbojas pareizi, informāciju par problēmu novēršanu skatiet ekrānā redzamajā HP Photosmart printera palīdzībā.
- Ierīcē nav detaļu, kuras varētu apkalpot lietotājs. Apkopi uzticiet kvalificētiem servisa speciālistiem.
- Lietojiet ierīci vietā ar labu ventilāciju.

Saturs

1	Apsveicam ar pirkumu!	2
	Papildinformācijas meklēšana	2
	Kas iekļauts komplektācijā	2
	Printera apskats	3
	Pieejamie piederumi	6
	Printera izvēlne	7
	Informācija par papīru	14
	Informācija par drukas kasetni	15
2	Drukāšana ar jauno printeri	19
	Ātra darba sākšana	19
	Drukāšana, neizmantojot datoru	20
	Atmiņas karšu lietošana	20
	Atbalstītie failu formāti	20
	Atmiņas karšu ievietošana	20
	Fotoattēlu izvēle	21
	Izvēlēto fotoattēlu drukāšana	22
	Fotoattēlu uzlabošana	23
	Printera preferenču maiņa	24
	Savienojuma izveide	24
	Savienojuma veidošana ar citām ierīcēm	24
	Savienojuma izveidošana, izmantojot HP Instant Share	25
3	Programmatūras instalēšana	26
4	Atbalsts un garantija	27
	Patērētāju apkalpošana	27
	Patērētāju apkalpošana pa tālruni	27
	Zvanišana	28
	Paziņojums par ierobežoto garantiju	29
5	Tehniskie dati	30
	Sistēmas prasības	30
	Printera tehniskie dati	30
	Paziņojumi par vidi	32
	Vides aizsardzība	32
	Ozona veidošanās	32
	Enerģijas patēriņš	32
	Papīra izmantošana	32
	Plastmasas priekšmeti	33
	Materiālu drošuma datu lapas	33
	Otrreizējās pārstrādes programma	33

1 Apsveicam ar pirkumu!

Paldies, ka iegādājāties HP Photosmart 370 series printeri! Izmantojot jauno, kompakto fotoattēlu printeri, varēsiet viegli izdrukāt skaistus fotoattēlus ar datoru vai bez tā.

Papildinformācijas meklēšana

Jūsu jaunā printera komplektācijā ietilpst šāda dokumentācija:

- **Uzstādīšanas pamācība:** *HP Photosmart 370 series uzstādīšanas pamācībā* ir aprakstīts, kā uzstādīt printeri un izdrukāt pirmo fotoattēlu.
- **Lietotāja rokasgrāmata:** *HP Photosmart 370 series lietotāja rokasgrāmata* aprakstītas printera pamatfunkcijas, paskaidrots, kā izmantot printeri, to nepievienojot datoram, kā arī sniegta informācija par problēmu novēršanu. Šī rokasgrāmata ir pieejama tiešsaistes formātā *lietotāja rokasgrāmatas kompaktdiskā*. Skatiet nodaļu [Programmatūras instalēšana](#).
- **Rokasgrāmata:** *HP Photosmart 370 series uzziņu rokasgrāmata* ir tā, ko pašlaik lasāt. Tajā ir sniegta pamatinformācija par printeri — uzstādīšana, darbība, tehniskais atbalsts un garantija. Lai iegūtu detalizētākus norādījumus, skatiet *Lietotāja rokasgrāmatu*.
- **HP Photosmart printera palīdzība:** ekrānā redzamajā HP Photosmart printera palīdzībā ir aprakstīts, kā lietot printeri kopā ar datoru, kā arī ir iekļauta informācija par programmatūras problēmu novēršanu.

Kad datorā ir instalēta HP Photosmart printera programmatūra, varat apskatīt elektronisko palīdzību:

- **Datorā ar operētājsistēmu Windows:** izvēlnē **Start** (Sākt) izvēlieties **Programs** (Programmas) (sistēmā Windows XP izvēlieties **All Programs** (Visas programmas)) > **HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Help**.
- **Macintosh:** izvēlnē **Finder** (Meklētājs) izvēlieties **Help** (Palīdzība) > **Mac Help** (Mac palīdzība), pēc tam izvēlieties **Library** (Bibliotēka) > **HP Photosmart Printer Help for Macintosh** (HP Photosmart printera palīdzība Macintosh sistēmai).


Kas iekļauts komplektācijā

Printera komplektācijā ir iekļautas šādas sastāvdaļas:

- Printeris HP Photosmart 370 series
- *HP Photosmart 370 series uzstādīšanas rokasgrāmata*
- *HP Photosmart 370 series uzziņu rokasgrāmata*
- HP Photosmart 370 series printera programmatūras kompaktdisks (dažās valstīs/ reģionos iespējami vairāki kompaktdiski)
- Lietotāja rokasgrāmatas kompaktdisks
- Fotopapīra un attēlu rādītāja kartīšu paraugi
- HP trīskrāsu tintes kasetne
- Barošanas avots (to izskats var atšķirties vai var būt iekļauts papildu strāvas vads)


Piezīme Komplektācija dažādās valstīs/reģionos var atšķirties.

Printera apskats

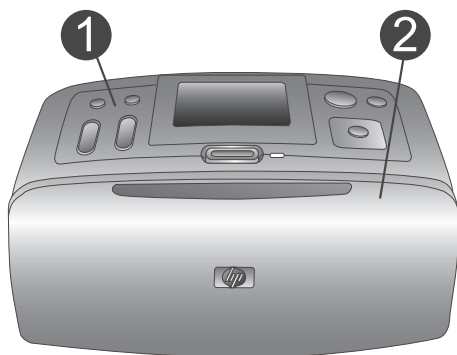


Printera priekšpuse

- 1 Vadības panelis**
No šejienes varat vadīt printera pamatfunkcijas.
- 2 Izvades tekne (aizvērta)**
Atveriet, lai veiktu drukāšanu, ievietotu atmiņas karti vai savienotu ar saderīgu digitālo fotokameru.

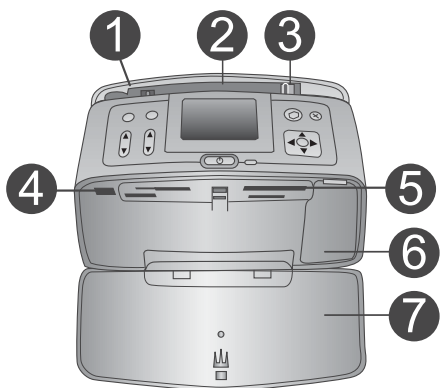


Printera iekšskats no priekšpuses

- 1 Ievades tekne**
Šeit ievietojiet papīru.
- 2 Ievades teknes pagarinājums**
Izvelciet, lai atbalstītu papīru.
- 3 Papīra platuma vadotne**
Pabīdiet, lai paplašinātu pozīciju atbilstoši pašreizējiem papīra izmēriem.
- 4 Kameras ports**
Pievienojiet digitālo fotokameru PictBridge šim portam vai papildu HP Bluetooth bezvadu printera adapterim.
- 5 Atmiņas karšu sloti**
Ievietojiet atmiņas kartes šajos slotos. Skatiet nodaļu [Atmiņas karšu ievietošana](#).
- 6 Drukas kasetnes vāks**
Atveriet, lai ievietotu vai izņemtu drukas kasetni.
- 7 Izvades tekne (atvērta)**
Šeit tiek ievietoti izdrukātie fotoattēli.

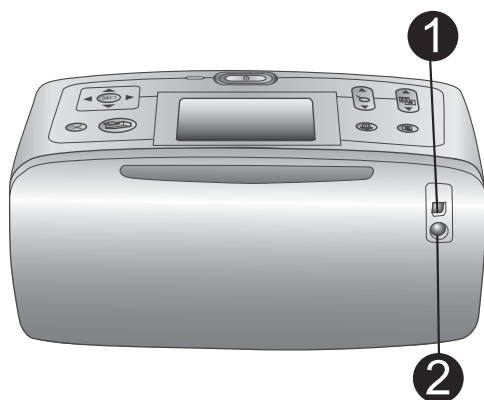


Printera aizmugure

- 1 USB ports**
Izmantojiet šo portu, lai printeri savienotu ar datoru vai HP tiešās drukāšanas digitālo fotokameru.
- 2 Strāvas vada kontaktligzda**
Šeit pievienojiet strāvas vadus.

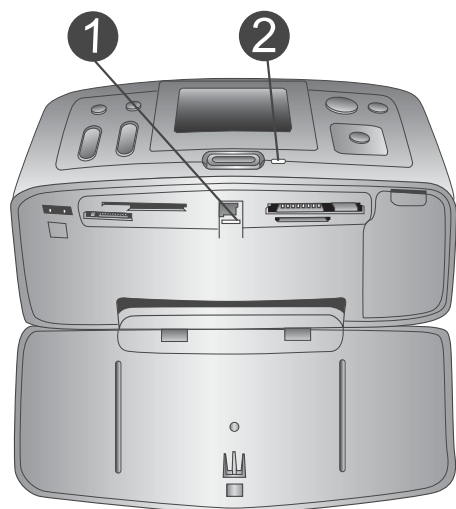



Indikatori

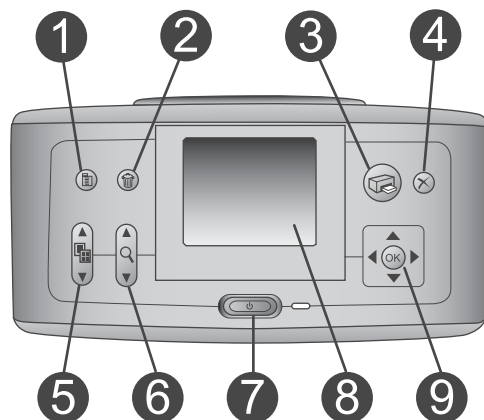
- 1 Atmiņas kartes indikators**
Šis indikators informē par atmiņas kartes stāvokli. Skatiet nodaļu [Atmiņas karšu lietošana](#).
- 2 Ieslēgšanas indikators**
 - Zaļš: printeris ir ieslēgts.
 - Mirgo zaļš: printeris darbojas.
 - Mirgo sarkans: printerim jāpievērš uzmanība.



Vadības panelis

- 1 Menu (Izvēlne)**
Nospiediet, lai piekļūtu printera izvēlnei.
- 2 Delete (Dzēst)**
Nospiediet, lai no atmiņas kartes izdzēstu izvēlēto fotoattēlu.
- 3 Print (Drukāt)**
Nospiediet, lai no atmiņas kartes drukātu izvēlētos fotoattēlus.
- 4 Cancel (Atcelt)**
Nospiediet, lai atceltu fotoattēlu izvēli, izietu no izvēlnes vai pārtrauktu darbību.
- 5 Layout (Izkārtojums)**
Izmantojiet bultiņas, lai ritinātu izkārtojuma variantus. Izmantojiet **OK** (Labi), lai izvēlētos izkārtojumu.

	<p>6 Palielinājums Izmantojiet bultiņas, lai palielinātu vai samazinātu palielinājumu.</p> <p>7 Power (ieslēgt) Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu printeri.</p> <p>8 Printera displejs Šeit var apskatīt fotoattēlus un izvēlnes.</p> <p>9 Fotoattēlu izvēles pogas Izmantojiet šīs bultiņas, lai ritinātu atmiņas kartē esošos fotoattēlus un izvēlnes. Nospiediet OK (Labi), lai izvēlētos fotoattēlu, izvēlni vai izvēlnes iespēju.</p>
	<p>Displeja rādījumi gaidstāvē</p> <p>1 Akumulatora indikators Parāda uzlādes līmeni HP Photosmart iekšējam akumulatoram, ja tāds ir instalēts.</p> <p>2 Tintes līmeņa indikators Parāda tintes līmeni drukas kasetnē.</p>
	<p>Fotoattēlu izvēles displejs</p> <p>1 Atlases rūtiņa Ja fotoattēls ir atlasīts, rūtiņā tiek parādīta atzīme.</p> <p>2 Eksemplāri Parāda, cik pašreizējā fotoattēla eksemplāri tiks izdrukāti.</p> <p>3 Kārtas numurs Parāda pašreizējā fotoattēla kārtas numuru un kopējo fotoattēlu skaitu ievietotajā atmiņas kartē.</p>

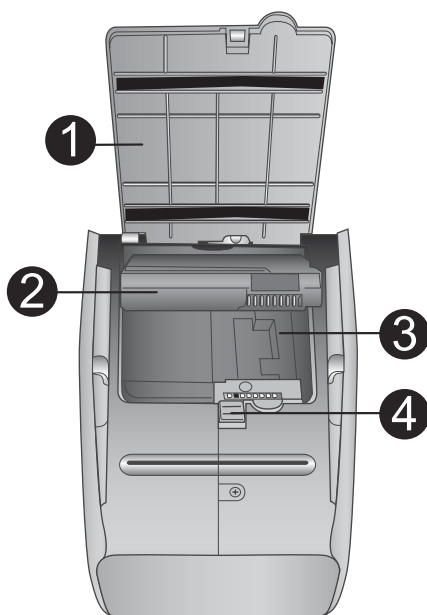


Iekšējā akumulatora nodaļums



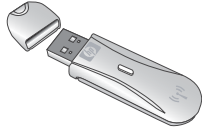
- 1 **Akumulatora nodaļuma pārsegs**
Atveriet šo pārsegu printera lejasdaļā, lai ievietotu papildu iekšējo akumulatoru HP Photosmart.
- 2 **Iekšējais akumulators HP Photosmart** (modeļa numurs: Q5599A).
Pilnībā uzlādētam akumulatoram ir pietiekami daudz jaudas, lai izdrukātu aptuveni 75 fotoattēlus. Akumulators ir jāiegādājas atsevišķi.
- 3 **Iekšējā akumulatora nodaļums**
Šeit ievietojiet papildu iekšējo akumulatoru HP Photosmart.
- 4 **Akumulatora nodaļuma slēdzis**
Pabīdiet, lai atbrīvotu nodaļuma pārsegu.

Pieejamie piederumi

Printerim HP Photosmart 370 series ir pieejami vairāki piederumi, kuri paaugstina tā portatīvumu, sniedzot iespēju drukāt jebkurā vietā un laikā. Piederumu izskats var atšķirties no attēlos redzamā.

Piederuma nosaukums	Apraksts
 <p>Iekšējais akumulators HP Photosmart</p>	<p>Iekšējais akumulators HP Photosmart sniedz iespēju pārnēsāt printeri (modelis: Q5599A).</p>

(turp.)

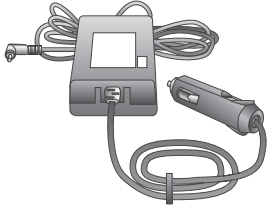Piederuma nosaukums	Apraksts
 <p>Automašīnas DC adapteris HP Photosmart</p>	<p>Automašīnas DC adapteris HP Photosmart ļauj uzlādēt papildu iekšējo akumulatoru HP Photosmart, pievienojot to automašīnas strāvas padeves ligzdai (modelis: Q3448A).</p>
 <p>Kompakto printeru soma HP Photosmart</p>	<p>Vieglajā un izturīgajā kompakto printeru somā HP Photosmart tiek nodrošināts viss nepieciešamais vienkāršai drukāšanai, atrodoties kustībā (modelis: Q3424A).</p>
 <p>HP Bluetooth® bezvadu printera adapteris</p>	<p>HP Bluetooth® bezvadu printera adapteris tiek pievienots kameras portam printera priekšpusē un sniedz iespēju drukājot izmantot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth (modelis: Q3395A).</p>

Printera izvēlne

Lai piekļūtu printera izvēlnei, printera vadības panelī nospiediet **Menu** (Izvēlne).

Lai pārvietotos pa printera izvēlni

- Spiediet **Select Photos** (Izvēlēties attēlu) ▲ vai ▼, lai ritinātu printera displejā redzamās izvēlnes iespējas. Izvēlnes iespējas, kas nav pieejamas, ir deaktivizētas.
- Nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu izvēlni vai izvēlētos kādu opciju.
- Nospiediet **Cancel** (Atcelt), lai izietu no pašreizējās izvēlnes.

Piezīme Printera izvēlnei nevar piekļūt, ja printera displejā aplūkojat fotoattēlus deviņu attēlu skatā. Nospiediet **Zoom** (Tuvinājums) ▲, lai no deviņu attēlu skata atgrieztos viena attēla skatā, pēc tam spiediet **Menu** (Izvēlne).

Printera izvēlņu struktūra

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
Drukas opcijas	Print all (Drukāt visu)	
	Print range (Drukas diapazons)	Select beginning of range (Izvēlieties diapazona sākumu):
		Select end of range (Izvēlieties diapazona beigas):
	Print index page (Drukāt attēlu rādītāja lappusi)	
Edit (Rediģēt)	Red eye (Sarkanās acis)	Remove Red eye (Noņemt sarkanās acis)
	Rotate photo (Pagriezt fotoattēlu)	Nospiediet ►, lai fotoattēlu pagrieztu par 90° pulksteņrādītāja virzienā. Nospiediet ◀, lai fotoattēlu pagrieztu par 90° pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
	Photo brightness (Fotoattēlu spilgtums)	Photo brightness (Fotoattēlu spilgtums): (izvēlieties vērtību no -3 līdz +3, noklusētā vērtība ir 0 un neietver sevī nekādas izmaiņas)
	Add frame (Ierāmēt)	Select pattern (Izvēlieties rakstu):
		Select color (Izvēlieties krāsu):
	Add color effect (Pievienot krāsu efektu):	Choose color effect (Izvēlieties krāsu efektu): <ul style="list-style-type: none"> • Black & white (Melnbalts) • Sepia (Sēpija) • Antique (Antīks) • No effect (Bez efekta) (noklusējums)

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
Tools (Rīki)	Instant Share	
	View 9-up (deviņu attēlu skats)	
	Slide show (Slaidrāde)	
	Print quality (Drukas kvalitāte)	Print quality: (Drukas kvalitāte) <ul style="list-style-type: none"> • Best (Vislabākā) (noklusējums) • Normal (Standarta)
	Print test page (Drukāt testa lappusi)	
	Clean cartridge (Tīrīt kasetni)	Continue to second level cleaning? (Vai turpināt ar otrā līmeņa tīrīšanu?) <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Jā) • No (Nē)
		Continue to third level cleaning? (Vai turpināt ar trešā līmeņa tīrīšanu?) <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Jā) • No (Nē)
Bluetooth Bluetooth izvēlnes opcijas tiek izmantotas, ja printerim pievienojat papildu HP Bluetooth bezvadu printera adapteri.	Align cartridge (Līdzināt kasetni)	
	Device address (Ierīces adrese)	Device address (Ierīces adrese):
	Device name (Ierīces nosaukums)	(Varat izvēlēties printerim ierīces nosaukumu, ar kādu tas būs redzams citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.)
	View Passkey (Skatīt atslēgu)	
	Change Passkey (Mainīt atslēgu)	(Printerim varat piešķirt Bluetooth ciparu atslēgu, kas Bluetooth tehnoloģijas ierīču lietotājiem, kuri meklē printeri, ir jāievada, lai

Printera izvēlņu struktūra (turp.)

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
		varētu veikt drukāšanu, ja ir iestatīts High (Augsts) printera Bluetooth Security level (Drošības līmenis). Noklusējuma atslēga ir 0000.)
	Accessibility (Pieejamība)	<p>Accessibility (Pieejamība):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visible to all (Redzama visiem) • Not visible (Nav redzama) <p>Ja Accessibility (Pieejamība) ir iestatīta uz Not visible (Nav redzama), drukāt var tikai no ierīcēm, kuras zina šīs ierīces adresi.</p> <p>(Bluetooth printeri var padarīt redzamu vai neredzamu citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, mainot tā pieejamības opciju.)</p>
	Security level (Drošības līmenis)	<p>Security level (Drošības līmenis):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Low (Zems) (Citu ierīču ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju lietotājiem netiek pieprasīts ievadīt printera atslēgu.) • High (Augsts)
Help (Palīdzība)	Cartridges (Kasetnes)	<p>Print Cartridge Help (Drukas kasetnes palīdzība):</p> <p>(Nospiediet Select Photos (Izvēlēties attēlu) ▲ vai ▼, lai rītinātu printerim pieejamo HP drukas kasetņu sarakstu,</p>

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
		pēc tam nospiediet OK (Labi), lai skatītu kasetnes ievietošanas instrukciju.)
	Photo sizes (Fotoattēlu izmēri)	Photo Sizes Help (Palīdzība par fotoattēlu izmēriem): (Nospiediet Select Photos (Izvēlēties attēlu) ▲ vai ▼, lai rītinātu pieejamos fotoattēlu izmērus.)
	Paper loading (Papīra ievietošana)	Paper Loading Help (Palīdzība par papīra ievietošanu): (Nospiediet Select Photos (Izvēlēties attēlu) ▲ vai ▼, lai rītinātu informāciju par papīra ielādi.)
	Paper jam (Iestrēdzis papīrs)	Paper Jam Help (Palīdzība par iestrēgušu papīru): (Izvēlieties šo iespēju, lai skatītu instrukcijas, kā izņemt iestrēgušu papīru.)
	Camera connect (Pievienota kamera)	Camera Connect Help (Palīdzība par kameras pievienošanu): (Izvēlieties šo iespēju, lai skatītu, kur printerim ir pievienojama saderīga digitālā fotokamera PictBridge.)
Preferences (Preferences)	Smart focus	Smart focus: <ul style="list-style-type: none"> On (Ieslēgt) (noklusējums) Off (Izslēgt)

Printera izvēlņu struktūra (turp.)

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
	Digital flash (Digitālā zibspuldze)	Digital flash (Digitālā zibspuldze): <ul style="list-style-type: none"> On (Ieslēgt) (noklusējums) Off (Izslēgt)
	Date/time (Datums/laiks)	Date/time stamp (Datuma/laika marķieris): <ul style="list-style-type: none"> Date/time (Datums/laiks) Date only (Tikai datums) Off (Izslēgt) (noklusējums)
	Colorspace (Krāsu modelis)	Choose colorspace (Izvēlieties krāsu modeli): <ul style="list-style-type: none"> Adobe RGB sRGB Auto-select (Automātiskā izvēle) (noklusējums)
	Borderless (Bez apmalēm)	Turn borderless printing (Ieslēgt drukāšanu bez apmalēm): <ul style="list-style-type: none"> On (Ieslēgt) Off (Izslēgt) (noklusējums)
	After printing (Pēc drukāšanas)	After printing, deselect all photos (Pēc drukāšanas atcelt visu fotoattēlu izvēli): <ul style="list-style-type: none"> Always (Vienmēr) (noklusējums) Never (Nekad) Ask (Jautāt)
	Passport photo mode (Pases fotoattēlu režīms)	Turn passport photo mode (Ieslēgt pases fotoattēlu režīmu): <ul style="list-style-type: none"> On (Ieslēgt) Off (Izslēgt) (noklusējums) Select Size (Izvēlieties izmēru):

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/ opcijas
		<p>Pases fotoattēlu režīms norāda, ka visi fotoattēli ir jādrukā atlasītajā pases fotoattēla lielumā. Katrā lappusē ir viens fotoattēls. Taču, ja vēlaties izdrukāt vairākus fotoattēla eksemplārus, tie tiek drukāti vienā lappusē (ja ir pietiekami daudz vietas).</p>
	Demo state (Demonstrācijas stāvoklis)	<p>Turn demo state (ieslēgt demonstrācijas stāvokli):</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (ieslēgt) (noklusējums) • Off (izslēgt)
	Auto-save (Automātiski saglabāt)	<p>Turn auto-save (ieslēgt automātisko saglabāšanu):</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (ieslēgt) (noklusējums) • Off (izslēgt) <p>Noklusējuma iestatījums nosaka, ka visi fotoattēli no atmiņas kartes ir jāpārsūta uz datoru, kad pirmoreiz ievietojat karti printerī. Printerim ir jābūt savienotam ar datoru, kurā ir instalēta programmatūra HP Photosmart.</p>
	Preview animation (Animācijas priekšskatījums)	<p>Turn preview animation (ieslēgt animācijas priekšskatījumu):</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (ieslēgt) (noklusējums) • Off (izslēgt)
	Video enhancement (Videoklipu uzlabošana)	<p>Turn video enhancement (ieslēgt videoklipu uzlabošanu):</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (ieslēgt) • Off (izslēgt) (noklusējums)

Printera izvēlņu struktūra (turp.)


Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
	Restore defaults (Atjaunot noklusējumus)	Restore original factory preferences (Atjaunot sākotnējās rūpnīcas preferences): <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Jā) • No (Nē)
	Language (Valoda)	Select language (Izvēlēties valodu): Select country/region (Izvēlēties valsti/rēģionu):

Informācija par papīru

Fotoattēlus var drukāt uz fotopapīra, parastā papīra vai attēlu rādītāja kartītēm. Printeris atbalsta šādu papīra veidu un izmēru izmantošanu:

Veids	Izmēri	Lietojums
Fotopapīrs	10x15 cm ar vai bez 1,25 cm platas maliņas (4x6 collas ar vai bez 0,5 collas platas maliņas)	Fotoattēlu drukāšana
Attēlu rādītāja kartītes	10x15 cm (4x6 collas)	Melnraksta, līdzinājuma un testa lapušu drukāšana
Hagaki kartītes	100x140 mm (4x5,5 collas)	Fotoattēlu drukāšana
A6 kartītes	105x148 mm (4,13x5,8 collas)	Fotoattēlu drukāšana
L izmēra kartītes	90x127 mm ar vai bez 12,5 mm platas maliņas (3,5x5 collas ar vai bez 0,5 collas platas maliņas)	Fotoattēlu drukāšana

Papīra ievietošana

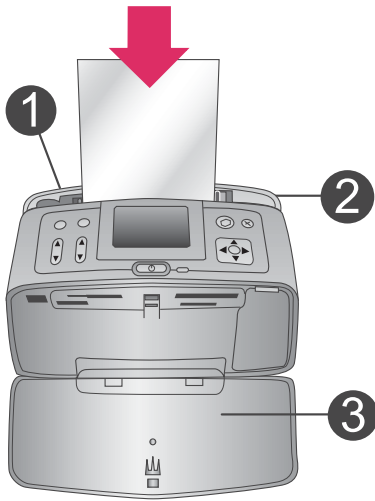Papīra veids	Kā ievietot papīru							
10x15 cm (4x6 collu) fotopapīrs Attēlu rādītāja kartītes L izmēra kartītes Hagaki kartītes	<ol style="list-style-type: none">1 Atveriet līdz galam ievades tekni.2 Ievietojiet ne vairāk kā 20 papīra loksnes ar apdrukājamo vai glancēto pusi uz augšu. Ja izmantojat papīru ar maliņu, ievietojiet to tā, lai maliņa printerī nokļūtu pēdējā.3 Pielāgojiet papīra platuma vadotni, lai tā cieši piekļautos papīra malām, to nesaliecot.4 Atveriet izvades tekni, lai varētu sākt drukāšanu.	 <table><tr><td>1</td><td>Ievades tekne</td></tr><tr><td>2</td><td>Papīra platuma vadotne</td></tr><tr><td>3</td><td>Izvades tekne</td></tr></table>	1	Ievades tekne	2	Papīra platuma vadotne	3	Izvades tekne
1	Ievades tekne							
2	Papīra platuma vadotne							
3	Izvades tekne							

Informācija par drukas kasetni

HP Photosmart 370 series printeris spēj izdrukāt gan krāsu, gan melnbaltus fotoattēlus. HP nodrošina dažādu veidu drukas kasetnes, kas ļauj izvēlēties projektam vispiemērotāko drukas kasetni. Kasetņu numuri atšķiras atkarībā no valsts/reģiona. Izvēlieties savai valstij/reģionam piemērotās kasetnes numuru.

Lai izdrukām būtu vislabākā kvalitāte, ieteicams izmantot tikai HP drukas kasetnes. Šajā tabulā neiekļautas kasetnes uzstādīšana var būt iemesls printera garantijas anulēšanai.

Lai iegūtu augstākās kvalitātes fotoattēlus, veiciet šādas darbības:

Izmantojiet piemērotu drukas kasetni

Lai drukātu...	Ievietojiet kasetnes turētājā šādu drukas kasetni
Krāsainus fotoattēlus	Trīskrāsu drukas kasetni (7 ml) HP #95 (Ziemeļamerika, Latīņamerika, Āzijas Klusā okeāna reģions), #135 (Austrumeiropa, Krievija, Tuvie Austrumi, Āfrika, Japāna), #343 (Rietumeiropa), #855 (Ķīna, Indija)

Izmantojiet piemērotu drukas kasetni (turp.)

Lai drukātu...	Ievietojiet kasetnes turētājā šādu drukas kasetni
	Trīskrāsu drukas kasetni (14 ml) HP #97 (Ziemeļamerika, Latīņamerika, Āzijas Klusā okeāna reģions), #134 (Austrumeiropa, Krievija, Tuvie Austrumi, Āfrika, Japāna), #344 (Rietumeiropa), #857 (Ķīna, Indija)
Melnbaltus fotoattēlus	Pelēktoņu drukas kasetni HP #100 (visā pasaulē)
Fotoattēlus ar sēpijas vai antīko efektu	Trīskrāsu drukas kasetni (7 ml) HP #95 (Ziemeļamerika, Latīņamerika, Āzijas Klusā okeāna reģions), #135 (Austrumeiropa, Krievija, Tuvie Austrumi, Āfrika, Japāna), #343 (Rietumeiropa), #855 (Ķīna, Indija) Trīskrāsu drukas kasetni (14 ml) HP #97 (Ziemeļamerika, Latīņamerika, Āzijas Klusā okeāna reģions), #134 (Austrumeiropa, Krievija, Tuvie Austrumi, Āfrika, Japāna), #344 (Rietumeiropa), #857 (Ķīna, Indija)
Tekstu un krāsainus zīmējumus	Trīskrāsu drukas kasetni (7 ml) HP #95 (Ziemeļamerika, Latīņamerika, Āzijas Klusā okeāna reģions), #135 (Austrumeiropa, Krievija, Tuvie Austrumi, Āfrika, Japāna), #343 (Rietumeiropa), #855 (Ķīna, Indija) Trīskrāsu drukas kasetni (14 ml) HP #97 (Ziemeļamerika, Latīņamerika, Āzijas Klusā okeāna reģions), #134 (Austrumeiropa, Krievija, Tuvie Austrumi, Āfrika, Japāna), #344 (Rietumeiropa), #857 (Ķīna, Indija)



Uzmanību Pārbaudiet, vai izmantojat pareizo drukas kasetni. Ielāgojiet arī, ka HP neiesaka modificēt vai atkārtoti uzpildīt HP kasetnes. Uz bojājumiem, kas radušies HP kasetņu modificēšanas vai atkārtotas uzpildes dēļ, HP garantijas saistības neattiecas.

Lai izdrukām būtu vislabākā kvalitāte, drukas kasetnes ieteicams izlietot līdz datumam, kas norādīts uz iepakojuma.


Drukas kasetnes ievietošana un nomaīņa



Noņemiet sārtu lenti



Nepieskarieties šeit

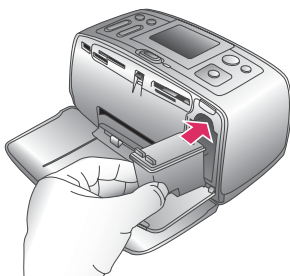

Printera un kasetnes sagatavošana

- 1 Pārbaudiet, vai printeris ir pieslēgts strāvai un vai no printera ir izņemts kartons.
- 2 Atveriet drukas kasetnes vāku.
- 3 No kasetnes noņemiet spilgti rozā lenti.

Kasetnes ievietošana

- 1 Ja maināt drukas kasetni, atbrīvojiet to no drukas kasetnes turētāja, paspiežot drukas kasetni uz leju un velkot to ārā.
- 2 Jauno drukas kasetni turiet ar uzlīmi uz augšu. Nedaudz noliecot, iebīdīet kasetni tās turētājā ar vara krāsas kontaktiem pa priekšu. Stumiet kasetni, līdz tā nofiksējas savā vietā.
- 3 Aizveriet drukas kasetnes vāku.

Gaidstāvē printera displejā ir redzama ikona, kas aptuveni norāda tintes līmeni ievietotajā kasetnē (100%, 75%, 50%, 25% un gandrīz tukša). Tintes līmeņa ikona nav redzama, ja ievietotā kasetne nav oriģinālā HP kasetne.

Drukas kasetnes ievietošana un nomainīšana (turp.)




Ikreiz, kad ievieņojat vai nomaināt drukas kasetni, printera displejā tiek parādīts uzaicinājums ievieņot parastu papīra lapu, lai varētu veikt kasetnes līdzināšanu. Tādējādi tiek nodrošināta augsta izdruku kvalitāte.

Kasetnes līdzināšana

- 1 Ievieņojiet ievades tekņē papīru un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 Lai veiktu kasetnes līdzināšanu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Skatiet nodaļu **Kasetnes līdzināšana**.

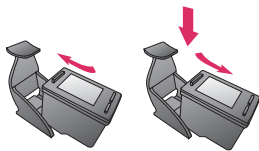Ja drukas kasetni neizmantojat

Izņemot drukas kasetni no printera, glabāņiet to drukas kasetnes aizsarguzmavā. Kasetnes aizsarguzmava aizkavē tintes izžūšanu. Nepareizi uzglabāņot kasetni, var rasties tās darbības traucējumi.

Dažās valstīs/reģionos kasetnes aizsarguzmava nav iekļauta printera standartkomplektācijā, bet ir pievienota pelēktoņu drukas kasetnei, ko var iegādāties atsevišķi. Dažās valstīs/reģionos aizsarguzmava var būt iekļauta printera standartkomplektācijā.

- Lai ievieņotu kasetni kasetnes aizsarguzmavā, iebīdīet kasetni nelielā leņķī kasetnes aizsarguzmavā, līdz tā nostājas vietā.


2 Drukāšana ar jauno printeri

Ir viegli drukāt augstas kvalitātes attēlus sev, ģimenei un draugiem. Šajā nodaļā ir pastāstīts par ātru darba sākšanu, kā arī sniegtas sīkas instrukcijas par atmiņas karšu lietošanu, fotoattēlu izvēli un vēl daudz ko citu.

Ātra darba sākšana

Izdrukāt fotoattēlus tagad ir vieglāk par vieglu! Rīkojieties šādi.

1. darbība. Printera sagatavošana darbam

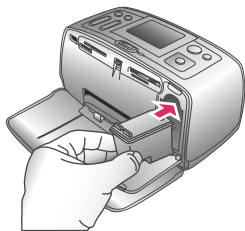

Drukas kasetnes ievietošana



Papīra ievietošana

- 1 Uztādiet drukas kasetni.
Skatiet nodaļu [Informācija par drukas kasetni](#).
 - a Izpakojiet drukas kasetni un noņemiet aizsarglenti. Neaiztīciet vara krāsas kontaktus un tintes sprauslas.
 - b Atveriet printera priekšējo daļu, izvelkot izvades tekni.
 - c Atveriet drukas kasetnes vāku, kas atrodas pa labi no atmiņas karšu slotiem.
 - d Ievietojiet drukas kasetni tā, lai vara krāsas kontakti būtu pavērsti uz iekšpusi, un nofiksējiet kasetni vietā.
- 2 Ievietojiet fotopapīru.
Skatiet nodaļu [Informācija par papīru](#).
 - a Atveriet ievades tekni printera aizmugurē.
 - b Ielieciet ievades tekne vairākas fotopapīra loksnes.
 - c Cieši pielāgojiet papīra platuma vadotni.

2. darbība. Fotoattēlu izvēle



Atmiņas kartes ievietošana

- 1 Ievietojiet atmiņas karti ar fotoattēliem.

(turp.)

2. darbība. Fotoattēlu izvēle**Fotoattēlu izvēle**

Uzmanību Nepareizi ievietojot atmiņas karti, var sabojāt gan karti, gan printeri. Plašāku informāciju skatiet *Atmiņas karšu ievietošana*.

- 2 Spiediet ◀ vai ▶, lai pārvietotos pa atmiņas kartē saglabātajiem attēliem.
- 3 Nospiediet **OK** (Labi), lai izvēlētos izdrukājamo attēlu. Printera displejā izvēlētajā fotoattēla kreisajā stūrī tiek parādīta atzīme.

Plašāku informāciju par fotoattēlu izvēli skatiet nodaļā *Fotoattēlu izvēle*.

3. darbība. Drukāšana**Fotoattēlu drukāšana**

- Nospiediet **Print** (Drukāt), lai izdrukātu izvēlētos fotoattēlus.

Drukāšana, neizmantojot datoru

Ar printeri HP Photosmart 370 series varat izdrukāt brīnišķīgus fotoattēlus — turklāt bez savienojuma ar datoru.

Atmiņas karšu lietošana

Kad ar digitālo kameru esat uzņēmis fotoattēlus, varat izņemt atmiņas karti no kameras un ievietot to printerī, lai apskatītu un izdrukātu fotoattēlus. Printeris spēj lasīt šādas atmiņas kartes: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ un xD-Picture Card™. Karte Microdrive netiek atbalstīta.



Uzmanību Lietojot citu veidu atmiņas kartes, var sabojāt atmiņas karti un printeri.

Citus paņēmienus, kā pārsūtīt fotoattēlus no digitālās kameras uz printeri, skatiet nodaļā *Savienojuma izveide*.

Atbalstītie failu formāti


Printeris spēj atpazīt un no atmiņas kartes izdrukāt šādus failu formātus: JPEG, nesaspīstus TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime un MPEG-1. Ja jūsu digitālajā kamerā fotoattēli un videoklipi tiek saglabāti citos formātos, saglabājiet šos failus datorā un drukājiet, izmantojot atbilstošas lietojumprogrammas. Plašāku informāciju skatiet elektroniskajā palīdzībā.

Atmiņas karšu ievietošana

Kad ar digitālo kameru esat uzņēmis fotoattēlus, izņemiet atmiņas karti no kameras un ievietojiet to printerī.



Uzmanību Neizņemiet atmiņas karti, kad mirgo atmiņas kartes indikators. Ņemot ārā karti, kamēr printeris to lieto, var sabojāt printeri vai atmiņas karti, vai arī informāciju atmiņas kartē.

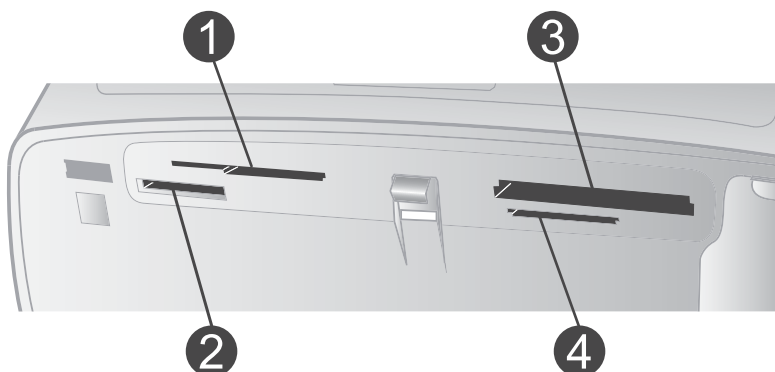

1	SmartMedia, xD-Picture Card
2	Memory Sticks
3	CompactFlash
4	MultiMediaCard, Secure Digital

- 1 Izņemiet visas atmiņas kartes, kas ir ievietotas atmiņas karšu slotos. Printerī vienlaikus drīkst atrasties tikai viena karte.
- 2 Atrodiet atmiņas karti paredzēto slotu.
- 3 Ievietojiet atmiņas karti slotā ar vara krāsas kontaktiem uz leju vai metāla kontaktu caurumiņiem vēršiem pret printeri.
- 4 Uzmanīgi bīdiet atmiņas karti printerī, līdz tā apstājas.

Printeris nolasa atmiņas karti, uzaicina izvēlēties lappuses izkārtojumu un pēc tam parāda pirmo atmiņas kartes fotoattēlu. Ja fotoattēlu atlasīšanai kartē izmantojāt digitālo kameru, printeris parāda jautājumu, vai vēlaties drukāt kamerā izvēlētos attēlus.

Fotoattēlu izvēle

Izmantojot printera vadības paneli, drukāšanai varat izvēlēties vienu vai vairākus fotoattēlus.

Lai izvēlētos fotoattēlu

- 1 Ievietojiet atmiņas karti.
- 2 Nospiediet **Layout** (Izkārtojums). Ar katru nospiedienu tiek atlasīts nākamais pieejamais izkārtojums.
- 3 Nospiediet ◀ vai ▶, lai pārvietotos līdz fotoattēlam, ko vēlaties izdrukāt.

Padoms Lai ātri pārvietotos pa fotoattēliem, nospiediet un turiet ◀ vai ▶.

- 4 Nospiediet **OK** (Labi), lai izvēlētos fotoattēlu, kas šobrīd ir redzams printera displejā.
Printera displeja kreisajā apakšējā stūrī tiek parādīta atzīme, kas liecina, ka šis fotoattēls ir atlasīts izdrukāšanai. Nospiediet **OK** vairākas reizes, lai izdrukātu vairākus fotoattēla eksemplārus. Blakus atzīmei redzamais skaitlis apzīmē izdrukājamo eksemplāru skaitu. Nospiediet **Cancel** (Atcelt), lai eksemplāru skaitu samazinātu līdz vienam.
- 5 Lai izvēlētos papildu fotoattēlus, atkārtojiet 3. un 4. darbību.

Lai atceltu fotoattēla izvēli

- 1 Nospiediet ◀ vai ▶, lai pārvietotos līdz vajadzīgajam fotoattēlam.
- 2 Nospiediet **Cancel** (Atcelt).
Atceļot fotoattēlu izvēli, fotoattēli no atmiņas kartes netiek dzēsti.

Izvēlēto fotoattēlu drukāšana

Fotoattēlus var izdrukāt no atmiņas kartes vai uzreiz — no kameras PictBridge un HP tiešās drukāšanas digitālās kameras.

Lai izdrukātu neatzīmētus fotoattēlus

- 1 Ievietojiet atmiņas karti un izvēlieties vienu vai vairākus fotoattēlus.
- 2 Nospiediet **Print** (Drukāt).
Printeris var pagriezt fotoattēlus, lai tos ietilpinātu izvēlētajā drukas izkārtojumā.

Lai izdrukātu visu fotoattēlus

- 1 Ievietojiet atmiņas karti.
- 2 Pārliedzinieties, vai ievades tehnē ir ievietots vajadzīgais papīra tips.
- 3 Nospiediet **Menu** (Izvēlne).
- 4 Nospiediet **Print Options** (Drukas opcijas) un pēc tam **OK** (Labi).
- 5 Nospiediet **Print All** (Drukāt visu) un pēc tam **OK** (Labi).

Lai drukātu fotoattēlu diapazonu

- 1 Ievietojiet atmiņas karti.
- 2 Pārliedzinieties, vai ievades tehnē ir ievietots vajadzīgais papīra tips.
- 3 Nospiediet **Menu** (Izvēlne).
- 4 Nospiediet **Print Options** (Drukas opcijas) un pēc tam **OK** (Labi).
- 5 Nospiediet **Print Range** (Drukas diapazons) un pēc tam **OK** (Labi).
- 6 Spiediet **Select Photos** (Izvēlēties attēlu) ◀ vai ▶, līdz tiek parādīts pirmais attēls, ko vēlaties izdrukāt, pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
- 7 Spiediet **Select Photos** (Izvēlēties attēlu) ◀ vai ▶, līdz tiek parādīts pēdējais attēls, ko vēlaties izdrukāt, pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
- 8 Nospiediet **Print** (Drukāt).

Lai izdrukātu kamerā izvēlētos fotoattēlus

- 1 Ievietojiet atmiņas karti, kurā ir kamerā izvēlētie (DPOF) fotoattēli.
- 2 Pēc printerī parādītā jautājuma, vai vēlaties izdrukāt kamerā izvēlētos fotoattēlus, izvēlieties **Yes** (Jā) un pēc tam nospiediet **OK** (Labi).

Lai izdrukātu fotoattēlus no kameras PictBridge

- 1 Ieslēdziet digitālo kameru PictBridge un izvēlieties drukājamus fotoattēlus.
- 2 Pārļiecinieties, vai kameras ir ieslēgts režīms PictBridge, pēc tam pievienojiet to kameras portam printera priekšpusē ar kameras komplektācijā ietilpstošo USB kabeli.

Kad printeris ir atpazinis kameru PictBridge, tiek izdrukāti izvēlētie attēli.

Lai izdrukātu fotoattēlus no HP tiešās drukāšanas kameras

- 1 Ieslēdziet HP tiešās drukāšanas digitālo kameru un izvēlieties drukājamus fotoattēlus.
- 2 Pievienojiet kameru printera priekšpusē esošajam kameras portam, izmantojot USB kabeli, kas ietilpst kameras komplektācijā.
- 3 Izpildiet kameras ekrānā redzamos norādījumus.

Fotoattēlu uzlabošana

Printerī tiek piedāvāti dažādi rīki un efekti, kas ļauj uzlabot fotoattēlus vai tos radoši izmantot. Šie iestatījumi nemaina fotoattēla oriģinālu. Tie attiecas tikai uz izdrukām.

Pievienot krāsu efektu

- 1 Pārvietojieties līdz maināmajam fotoattēlam, pēc tam nospiediet **OK** (Labi), lai to atlasītu.
- 2 Nospiediet **Menu** (Izvēlne).
- 3 Nospiediet **Edit** (Rediģēt) un pēc tam **OK** (Labi).
- 4 Nospiediet **Add Color Effect** (Pievienot krāsu efektu) un pēc tam **OK** (Labi).
- 5 Izmantojiet bultiņas **Select Photos** (Izvēlēties attēlu), lai iezīmētu izmantojamo krāsu efektu, pēc tam nospiediet **OK** (Labi).

Printera ekrānā tiek parādīts fotoattēls ar izvēlēto krāsu efektu. Šis efekts nemaina fotoattēla oriģinālu. Tas attiecas tikai uz izdrukām.

Pievienot dekoratīvu rāmīti

- 1 Pārvietojieties līdz maināmajam fotoattēlam, pēc tam nospiediet **OK** (Labi), lai to atlasītu.
- 2 Nospiediet **Menu** (Izvēlne).
- 3 Nospiediet **Edit** (Rediģēt) un pēc tam **OK** (Labi).
- 4 Nospiediet **Add Frame** (Pievienot rāmi) un pēc tam **OK** (Labi).
- 5 Izmantojiet bultiņas **Select Photos** (Izvēlēties attēlu), lai iezīmētu izmantojamo rāmja rakstu, pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
- 6 Izmantojiet bultiņas **Select Photos** (Izvēlēties attēlu), lai iezīmētu izmantojamo rāmja krāsu, pēc tam nospiediet **OK** (Labi).

Printera ekrānā tiek parādīts ierāmēts fotoattēls. Šis efekts nemaina fotoattēla oriģinālu. Tas attiecas tikai uz izdrukām.

Noņemt sarkanās acis

- 1 Nospiediet **Menu** (Izvēlne).
- 2 Nospiediet **Edit** (Rediģēt) un pēc tam **OK** (Labi).
- 3 Nospiediet **Red-eye** (Sarkanās acis) un pēc tam **OK** (Labi).

Ar šī iestatījuma palīdzību visās izdrukās tiek noņemtas sarkanās acis.

Printera preferenču maiņa

Izmantojot printera izvēlni vadības panelī, printera noklusētos iestatījumus varat mainīt uz savām preferencēm. Printera preferences ir vispārēji iestatījumi. Tie tiek izmantoti visiem drukājamiem fotoattēliem. Pilnīgs pieejamo printera preferenču un to rūpnīcas noklusēto iestatījumu saraksts ir pieejams nodaļā [Printera izvēlne](#).

Printera preferences varat mainīt, veicot šādu vispārīgu procedūru:

- 1 Ja printerī ir ievietota atmiņas karte, izņemiet to.
- 2 Lai piekļūtu printera izvēlnei, printera vadības panelī nospiediet **Menu** (Izvēlne).
- 3 Nospiediet **Preferences** (Preferences) un pēc tam **OK** (Labi).
- 4 Izvēlieties preferenci, kas jāmaina, un pēc tam nospiediet **OK**.
- 5 Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu un pēc tam nospiediet **OK**.

Savienojuma izveide

Izmantojiet printeri, lai izveidotu savienojumu ar citām ierīcēm vai personām.

Savienojuma veidošana ar citām ierīcēm

Pastāv vairāki paņēmieni, kā šo printeri savienot ar datoru vai citām ierīcēm. Katram savienojuma veidam tiek piedāvātas dažādas iespējas.

Savienojuma veids un tam nepieciešamie piederumi	Piedāvātās iespējas
USB <ul style="list-style-type: none"> • Universālās seriālās kopnes (USB) 1.1 vai 2.0 pilnu ātrumu nodrošinošais saderīgais kabelis, ne vairāk kā 3 metrus (10 pēdas) garš. Norādījumus par printera savienošanu ar USB kabeli skatiet <i>uzstādīšanas pamācībā</i>. • Dators ar interneta piekļuvi (lai varētu izmantot HP Instant Share). 	<ul style="list-style-type: none"> • Drukāšana, izmantojot datoru. Plašāku informāciju skatiet elektroniskajā palīdzībā. • Printerī ievietotas atmiņas kartes fotoattēlu saglabāšana datorā, lai pēc tam tos uzlabotu vai kārtotu, izmantojot programmatūru HP Image Zone. • Apmainīšanās ar fotoattēliem, izmantojot HP Instant Share. • Drukāšana no HP Photosmart tiešās drukāšanas digitālās kameras. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Drukāšana, neizmantojot datoru un kameras dokumentācijā.
PictBridge PictBridge saderīga digitālā kamera un USB kabelis. Pievienojiet kameru printera priekšpusē esošajam kameras portam.	Drukāšana no PictBridge saderīgas digitālās kameras. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Drukāšana , neizmantojot datoru un kameras dokumentācijā.
Bluetooth	Drukāšana no jebkuras ierīces ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

(turp.)

Savienojuma veids un tam nepieciešamie piederumi	Piedāvātās iespējas
<p>Papildu HP Bluetooth bezvadu printera adapteris.</p> <p>Ja šis piederums ietilpst printera standartkomplektācijā vai ir iegādāts atsevišķi, instrukcijas meklējiet pievienotajā dokumentācijā un elektroniskajā palīdzībā.</p>	<p>Ja papildu HP Bluetooth bezvadu printera adapteri pievienojat printerim, izmantojot kameras portu, pārliecinieties, vai Bluetooth printera izvēlnes opcijas ir pareizi iestatītas. Skatiet nodaļu Printera izvēlne.</p> <p>Adapteris nav saderīgs ar operētājsistēmu Macintosh.</p>

Savienojuma izveidošana, izmantojot HP Instant Share

Programma HP Instant Share noder, lai draugiem un radniekiem nosūtītu fotoattēlus, izmantojot e-pastu, tiešsaistes fotoalbumus vai tiešsaistes fotoattēlu apstrādes pakalpojumu. Printerim jābūt savienotam ar datoru, izmantojot USB kabeli, turklāt datorā jābūt interneta piekļuvei un instalētai visai nepieciešamajai HP programmatūrai. Ja vajadzīgā programmatūra nav instalēta vai pareizi konfigurēta un jūs mēģināt lietot HP Instant Share, tiek parādīts paziņojums ar aicinājumu veikt nepieciešamās darbības.

Lai izmantotu HP Instant Share

- 1 Ievietojiet atmiņas karti un izvēlieties dažus fotoattēlus.
- 2 Nospiediet **Menu** (Izvēlne), izvēlieties **Tools** (Rīki), pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
- 3 Nospiediet **HP Instant Share** un pēc tam **OK** (Labi).
- 4 Sekojiet datorā redzamajām instrukcijām, lai mainītos ar izvēlētajiem fotoattēliem.

Papildinformāciju par HP Instant Share lietošanu skatiet HP Image Zone elektroniskajā palīdzībā.

3 Programmatūras instalēšana

Printera komplektācijā ietilpst papildu programmatūra, ko var instalēt datorā.

Kad esat uzstādījis printera aparāturu, izmantojot *uzstādīšanas rokasgrāmatas* instrukcijas, izmantojiet šīs nodaļas instrukcijas programmatūras instalēšanai.

Sistēmā Windows	Macintosh datoros
<p>Svarīgi! Pievienojiet USB kabeli vienīgi tad, ja tiek parādīts uzaicinājums.</p> <p>HP Image Zone programmatūra un pilna printera funkcionalitāte tiek automātiski instalēta, ja izvēlaties HP programmatūras instalēšanas iespēju Typical (Parastā).</p> <ol style="list-style-type: none">1 Ievietojiet HP Photosmart kompaktdisku datora CD-ROM diskdziņī.2 Noklikšķiniet uz Next (Tālāk) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja norādījumi netiek parādīti, CD-ROM kompaktdiskā atrodiet setup.exe failu un veiciet uz tā dubultklikšķi. Uzgaidiet vairākas minūtes, kamēr faili tiek ielādēti. <p>Piezīme Ja tiek parādīts paziņojums Found New Hardware (Atrasta jauna aparātūra), noklikšķiniet uz Cancel (Atcelt), atvienojiet USB kabeli un atkārtoti veiciet instalēšanu.</p> <ol style="list-style-type: none">3 Kad tiek parādīts uzaicinājums, vienu USB kabeļa galu pievienojiet USB portam printera aizmugurē un otru galu datora USB portam.4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, līdz instalēšana tiek pabeigta un dators tiek restartēts. Kad tiek parādīta sveiciens (Congratulations) lapa, noklikšķiniet uz Print a demo page (Drukāt demonstrācijas lapu).	<p>Svarīgi! Pievienojiet USB kabeli vienīgi tad, ja tiek parādīts uzaicinājums.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Ievietojiet HP Photosmart kompaktdisku datora CD-ROM diskdziņī.2 Veiciet dubultklikšķi uz ikonas HP Photosmart CD.3 Veiciet dubultklikšķi uz ikonas HP Photosmart Install. Lai instalētu printera programmatūru, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.4 Kad tiek parādīts uzaicinājums, vienu USB kabeļa galu pievienojiet USB portam printera aizmugurē un otru galu datora USB portam.5 Izvēlieties printeri dialoglodziņā Print (Izdruka). Ja printeris sarakstā netiek parādīts, noklikšķiniet uz Edit Printer List (Rediģēt printeru sarakstu), lai pievienotu printeri.

4 Atbalsts un garantija

Šajā sadaļā ir iekļauta informācija par tehnisko atbalstu un printera garantiju.

Patērētāju apkalpošana

Ja radusies kāda problēma, veiciet šādas darbības:

- 1 Pārbaudiet printera komplektācijā iekļauto dokumentāciju.
 - **Uzstādīšanas pamācība:** *HP Photosmart 370 series uzstādīšanas pamācība* ir aprakstīts, kā uzstādīt printeri un izdrukāt pirmo fotoattēlu.
 - **Lietotāja rokasgrāmata:** *HP Photosmart 370 series lietotāja rokasgrāmata* aprakstītas printera pamatfunkcijas, paskaidrots, kā izmantot printeri, to nepievienojot datoram, kā arī sniegta informācija par problēmu novēršanu. Šī rokasgrāmata ir pieejama tiešsaistes formātā *lietotāja rokasgrāmatas kompaktdiskā*.
 - **Uzziņu rokasgrāmata:** *HP Photosmart 370 series uzziņu rokasgrāmata* ir tā, ko pašlaik lasāt. Tajā ir sniegta pamatinformācija par printeri: uzstādīšana, darbība, tehniskais atbalsts un garantija. Lai iegūtu detalizētus norādījumus, skatiet *Lietotāja rokasgrāmatu*, kas tiešsaistes formā ir pieejama *Lietotāja rokasgrāmatas kompaktdiskā*.
 - **HP Photosmart printera palīdzība:** ekrānā redzamajā HP Photosmart printera palīdzībā ir aprakstīts, kā lietot printeri kopā ar datoru, kā arī ir iekļauta informācija par programmatūras problēmu novēršanu. Skatiet nodaļu *Programmatūras instalēšana*.
- 2 Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot dokumentācijā ietverto informāciju, apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support, lai:
 - piekļūtu tiešsaistes atbalsta lapām;
 - nosūtītu HP e-pasta ziņu un iegūtu atbildes uz jūsu interesējošiem jautājumiem;
 - sazinātos ar HP tehnisko personālu, izmantojot tiešsaistes tērzēšanu;
 - noskaidrotu programmatūras atjauninājumu pieejamību.Atbalsta iespējas un to pieejamība ir atkarīga no preces, valsts/reģiona un valodas.
- 3 **Tikai Eiropā:** sazinieties ar vietējo tirdzniecības vietu. Ja printerim ir aparatūras kļūme, tas jānogādā vietā, kur to iegādājāties. Ierobežotās garantijas laikā printera remonts tiek veikts bez maksas. Pēc garantijas perioda par šo pakalpojumu ir jāmaksā.
- 4 Ja, izmantojot ekrānā redzamo palīdzību vai HP Web vietu, problēmu neizdodas novērst, zvaniet uz patērētāju apkalpošanas tālruna numuru, kas norādīts jūsu valstij/reģionam. Valstu/reģionu tālrunu numuru sarakstu skatiet nākamajā sadaļā.

Patērētāju apkalpošana pa tālruni

Printera garantijas periodā atbalstu pa tālruni var saņemt bez maksas. Plašāku informāciju skatiet sadaļā *Paziņojums par ierobežoto garantiju* vai apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support, lai pārbaudītu, cik ilgs ir jums paredzētais bezmaksas atbalsts.

Pēc bezmaksas perioda atbalstam pa tālruni kompānija HP sniedz palīdzību par papildu samaksu. Sazinieties ar savu HP izplatītāju vai zvaniet uz savas valsts/reģiona atbalsta tālruna numuru, lai noskaidrotu atbalsta iespējas.

Lai saņemtu HP atbalstu pa tālruni, zvaniet uz savai atrašanās vietai atbilstošo atbalsta tālruna numuru. Tiek pieprasīta parastā tālrunu pakalpojumu maksa.

Rietumeiropā: klienti no Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Spānijas, Francijas, Vācijas, Īrijas, Itālijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Portugāles, Somijas, Zviedrijas, Šveices un Lielbritānijas var apmeklēt Web vietu www.hp.com/support, lai saņemtu informāciju par atbalsta tālrunu numuriem savā valstī/reģionā.



61 56 45 43	الجزائر
Argentina	(54) 11-4778-8380
Argentina	0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da grande São Paulo)	(11) 3747-7799
Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international)	+ 30 210 6073603
Greece (in-country)	801 11 22 55 47
Greece (Cyprus)	800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México)	(55)5258-9922
México (fuera de Ciudad de México)	01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow)	095 7973520
Russia (St. Petersburg)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

Zvanišana

Zvanot uz Patērētāju apkalpošanas numuru, atrodiēties datora un printera tuvumā. Sagatavojiet šādu informāciju:

- Printera modeļa numurs (norādīts printera priekšpusē).
- Printera sērijas numurs (norādīts printera apakšpusē).
- Datora operētājsistēma.
- Printera draivera versija:
 - **Operētājsistēmā Windows:** lai apskatītu printera draivera versiju, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz HP ikonās sistēmas Windows uzdevumjoslā un izvēlieties **About** (Par).
 - **Macintosh datoriem:** lai apskatītu printera draivera versiju, izmantojiet dialoglodziņu Print (Drukāšana).

- Printera ekrānā vai datora monitorā parādītie ziņojumi.
- Atbildes uz šādiem jautājumiem:
 - Vai problēma, kuras dēļ zvanāt, ir atgadījusies arī iepriekš? Vai varat radīt šādu situāciju vēlreiz?
 - Vai uzstādījāt jaunu aparātūru vai instalējāt datora programmatūru aptuveni tajā laikā, kad radās problēma?

Paziņojums par ierobežoto garantiju

Paziņojums par ierobežoto garantiju komplektācijā ir iekļauts atsevišķi.

5 Tehniskie dati

Šajā sadaļā minētas minimālās sistēmas prasības HP Photosmart printera programmatūras instalēšanai un daļēji sniegti printera tehniskie dati.

Pilnīgu printera tehnisko datu un sistēmas prasību sarakstu skatiet ekrānā redzamajā palīdzībā.

Informācija par ekrānā redzamās palīdzības skatīšanu pieejama nodaļā [Papildinformācijas meklēšana](#).

Sistēmas prasības

Komponents	Windows minimālās prasības	Macintosh minimālās prasības
Operētājsistēma	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home vai XP Professional	Mac® OS X no v10.1 līdz v10.3
Procesors	Intel® Pentium® II (vai ekvivalents) vai jaunāks	G3 vai jaunāks
RAM	64 MB (ieteicams — 128 MB)	Mac OS no 10.1 līdz 10.3: 128 MB
Brīva vieta diskā	500 MB	500 MB
Videodisplejs	800x600, 16 bitu vai labāks	800x600, 16 bitu vai labāks
CD-ROM diskzinis	4x	4x
Savienojamība	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home un XP Professional PictBridge: lietojot priekšējo kameras portu Bluetooth: lietojot papildu HP Bluetooth bezvadu printera adapteri	USB: Mac OS X no v10.1 līdz v10.3 PictBridge: lietojot priekšējo kameras portu
Pārlūks	Microsoft Internet Explorer 5.5 vai jaunāka versija	—

Printera tehniskie dati

Kategorija	Tehniskie dati
Savienojamība	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home un XP Professional; Mac OS X no v10.1 līdz v10.3
Attēlu failu formāti	JPEG Baseline TIFF 24 bitu RGB nespaspiests slāņains TIFF 24 bitu YCbCr nespaspiests slāņains

(turp.)

Kategorija	Tehniskie dati
	TIFF 24 bitu RGB PackBits slāņains TIFF 8 bitu pelēktoņu nesaspiests/PackBits TIFF 8 bitu krāsu nesaspiests/PackBits TIFF 1 bita nesaspiests/PackBits/1D Huffman
Malas	Drukāšana bez apmalēm: augšmala 0,0 mm (0,0 collas); apakšmala 12,5 mm (0,50 collas); kreisā/labā 0,0 mm (0,0 collas) Drukāšana ar apmalēm: augšmala 4 mm (0,16 collas); apakšmala 12,5 mm (0,50 collas); kreisā/labā 4 mm (0,16 collas)
Materiālu izmēri	Fotopapīrs 10x15 cm (4x6 collas) Fotopapīrs ar maliņu; 10x15 cm ar 1,25 cm maliņu (4x6 collas ar 0,5 collu maliņu) Attēlu rādītāja kartītes 10x15 cm (4x6 collas) Hagaki kartītes 100x148 mm (3,9x5,8 collas) A6 kartītes 105x148 mm (4,1x5,8 collas) L izmēru kartītes 90x127 mm (3,5x5 collas) L izmēru kartītes ar maliņu; 90x127 mm ar 12,5 mm maliņu (3,5x5 collas ar 0,5 collu maliņu)
Materiālu veidi	Papīrs (foto) Kartītes (attēlu rādītāja, Hagaki, A6, L izmēru)
Atmiņas kartes	CompactFlash tips I un II MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Sticks xD-Picture Card
Atmiņas kartes atbalstītie failu formāti	Drukāšana: visi atbalstītie attēlu un video failu formāti Saglabāšana: visi failu formāti
Darbības temperatūra	0–45 °C (32–113 °F) [ieteicams 15–35 °C (59–95 °F)]
Papīra padeve	Viena 10 x 15 cm (4 x 6 collu) fotopapīra padeve
Papīra padeves ietilpība	20 lapas, maksimālais biezums 11,5 mil (292 tūkstošdaļas collas) uz lapu
Strāvas patēriņš	ASV Drukāšana: 12,2 W Dīkstāve: 6,76 W Izslēgts: 5,16 W Starptautiski

(turp.)

Kategorija	Tehniskie dati
	Drukāšana: 12,0 W Dīkstāve: 6,06 W Izslēgts: 4,53 W
Drukas kasetne	Trīskrāsu (7 ml) HP #95 (Ziemeļamerika, Latīņamerika, Āzijas Klusā okeāna reģions), #135 (Austrumeiropa, Krievija, Tuvie Austrumi, Āfrika, Japāna), #343 (Rietumeiropa), #855 (Ķīna, Indija) Trīskrāsu (14 ml) HP #97 (Ziemeļamerika, Latīņamerika, Āzijas Klusā okeāna reģions), #134 (Austrumeiropa, Krievija, Tuvie Austrumi, Āfrika, Japāna), #344 (Rietumeiropa), #857 (Ķīna, Indija) Pelēktoņu fotoattēli HP #100 (visā pasaulē)
USB 2.0 pilnātruma atbalsts	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home un XP Professional Mac OS X no v10.1 līdz v10.3 HP iesaka izmantot USB kabeli, kas ir īsāks par 3 metriem (10 pēdām)
Videofailu formāti	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1

Paziņojumi par vidi

Hewlett-Packard Company ir uzņēmusies saistības nodrošināt kvalitatīvus produktus, rūpējoties par vides aizsardzību.

Vides aizsardzība

Šim printerim ir vairākas īpašības, kas līdz minimumam samazina ietekmi uz vidi. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet Web vietu par HP saistībām pret vidi www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozona veidošanās

Šī ierīce neizdala būtisku ozona daudzumu (O₃).

Enerģijas patēriņš

Enerģijas patēriņš ievērojami samazinās, darbojoties ENERGY STAR® režīmā, kas taupa dabas resursus un naudu, neietekmējot augsto ierīces veiktspēju. Ierīce atbilst ENERGY STAR (brīvprātīga programma, kura izveidota, lai veicinātu energoefektīvu biroja produktu izstrādi) prasībām.



ENERGY STAR ir ASV reģistrēta aģentūras U.S. EPA preču zīme. Kā ENERGY STAR partnere Hewlett-Packard Company ir noteikusi, ka šis produkts atbilst ENERGY STAR vadlīnijām par efektīvu enerģijas izmantošanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet www.energystar.gov.

Papīra izmantošana

Šī ierīce ir piemērota otrreizējās pārstrādes papīra izmantošanai atbilstoši standartam DIN 19309.

Plastmasas priekšmeti

Plastmasas detaļas, kas smagākas par 24 gramiem (0,88 uncēm), ir marķētas atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kuri, beidzoties printera kalpošanas laikam, uzlabo iespēju identificēt otrreizēji pārstrādājamās plastmasas priekšmetus.

Materiālu drošuma datu lapas

Materiālu drošuma datu lapas (Material Safety Data Sheets — MSDS) var iegūt HP Web vietā www.hp.com/go/msds. Klienti, kuriem nav piekļuves internetam, var sazināties ar patērētāju apkalpošanas dienestu.

Otrreizējās pārstrādes programma

HP piedāvā arvien vairāk produktu atgriešanas un otrreizējās pārstrādes programmu, kas darbojas daudzās valstīs un kurās piedalās vairāki lieli elektronikas otrreizējās pārstrādes centri visā pasaulē. HP taupa resursus, tālāk pārdodot dažus no saviem vispopulārākajiem produktiem. Šī HP produkta lodējumos ir svins, kas kalpošanas laika beigās, iespējams, prasa īpašu apstrādi.

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOA-0405
Declares that the product:	
Product name:	Photosmart 370 series (Q3419A)
Model number(s):	Photosmart 375 (Q3419A)
Power adapters:	HP Part # Q3419-60040 (domestic) HP Part # Q3419-60041 (international)
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 NOM 019-SFCI-1993 GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998
Supplementary Information:	
The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.	
European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)	